


D'une conception originale, IPSO CREAM est un produit minéralisant et imperméabilisant à base de résine organominérale en phase aqueuse pour tous supports soumis à l'agression de l'eau. Il a un effet hydrophobe : l'eau ne pénètre plus le matériau, elle perle en surface, effet « Lotus », nanostructuré.

Protéger
Renforcer

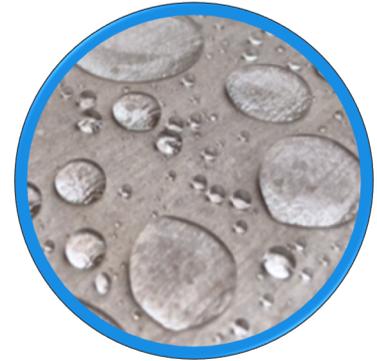

Prêt à l'emploi, biodégradable. Usage intérieur et extérieur.
Incolore au séchage. Ne tache pas..

Application intérieure et extérieure

IPSO CREAM doit être appliqué à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur à basse pression, ou au pistolet.
Appliquer le produit uniformément de bas en haut.

Caractéristiques

Aspect : crème jaunâtre
pH : 10 +/-1
Densité : 1 +/- 0,05
Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C
Rendement : 0,2L/m² selon la porosité du support
Solubilité : soluble dans l'eau
Craint le gel

Conditionnement

1 litre, 5 litres ou 20 litres

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Recommandations

Support sain, propre et sec conforme au DTU.
Ne pas appliquer sur support gelé.
Ne pas appliquer par temps de pluie.
Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation aux alentours.
Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants (ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.) qui par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

Sécurité

EUH208 Contient 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one and 2-méthyl-2H -isothiazol-3- one (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
H302 Nocif en cas d'ingestion
H315 Provoque une irritation cutanée
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P273 Eviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

MP2 est une marque du groupe RGD

15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com - www.rgdevt.com